

貼り合せ線

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
パニエ 35のページへ



貼り合せ線

貼り合せ線



貼り合せ線

貼り合せ線

パニーエ 35

ギヤザーフリル1段目

わ で2枚

貼り合せ線



貼り合せ線

貼り合せ線

端処理が必要

貼り合せ線

裏が必要な生地の場合は、端処理で使用する分の縫い代を ↓ に追加してください


貼り合せ線

貼り合せ線

縫い代 1cm

貼り合せ線

-貼り合せ線-

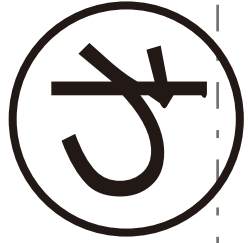

貼り合せ線

貼り合せ線



地の目

-貼り合せ線-



ギヤザーブリル2段目

わ で2枚

貼り合せ線



貼り合せ線

端処理が必要

貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線

縫い代 1cm

貼り合せ線

理が必要な生地の場合は、端処理で使用する分の縫い代を ↓ に追加してください




貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線



貼り合せ線

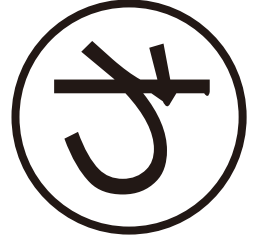

貼り合せ線



地の目

貼り合せ線

貼り合せ線

パニーエ 35

ギヤザーフリル3段目

わ で2枚

貼り合せ線



端処理が必要

貼り合せ線

貼り合せ線

パニーエ 35

貼り合せ線

Twitter https://twitter.com/@droos_com

縫い代 1cm

貼り合せ線

縫い代が必要な生地の場合は、端処理で使用する分の縫い代を ↓ に追加してください




貼り合せ線

cm

貼り合せ線

貼り合せ線

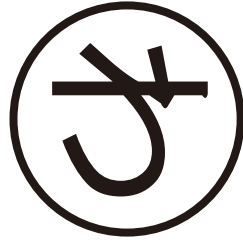

貼り合せ線

貼り合せ線



地の目



地の目

貼り合せ線

貼り合せ線

パニエ 35

挟み込み線 (先にア

中央線 (先にア



ベルト わ で1枚

挟み込み線 (先にア

貼り合せ線



パニエ 35

ギヤザーフリル4段目

貼り合せ線

わ で2枚

端処理が必要

貼り合せ線

パニエ 35

(先にアイロンで形を付けておく)

貼り合せ線

先にアイロンで形を付けておく)

DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>

縫い代 1cm

(先にアイロンで形を付けておく)

貼り合せ線

DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>

縫い代 1cm

理が必要な生地の場合は、端処理で使用する分の縫い代を ↓ に追加してください

貼り合せ線

貼り合せ線

DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>

貼り合せ線

ギヤザーフリル2段目

ギヤザーフリル3段目

ギヤザーフリル4段目

貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線



貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線

挟み込み線 (先に)

貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線

貼り合せ線

(先ヨイロで形を付けておく)

DRGOS

-貼り合せ線-

貼り合せ線



ギヤザーフリル1段目

15 ~ 30 デニールのチュールや薄手のブロードなどを使


-貼り合せ線-



貼る順番は図1と2の順

貼り合せ線

ベルト挟み込みライン

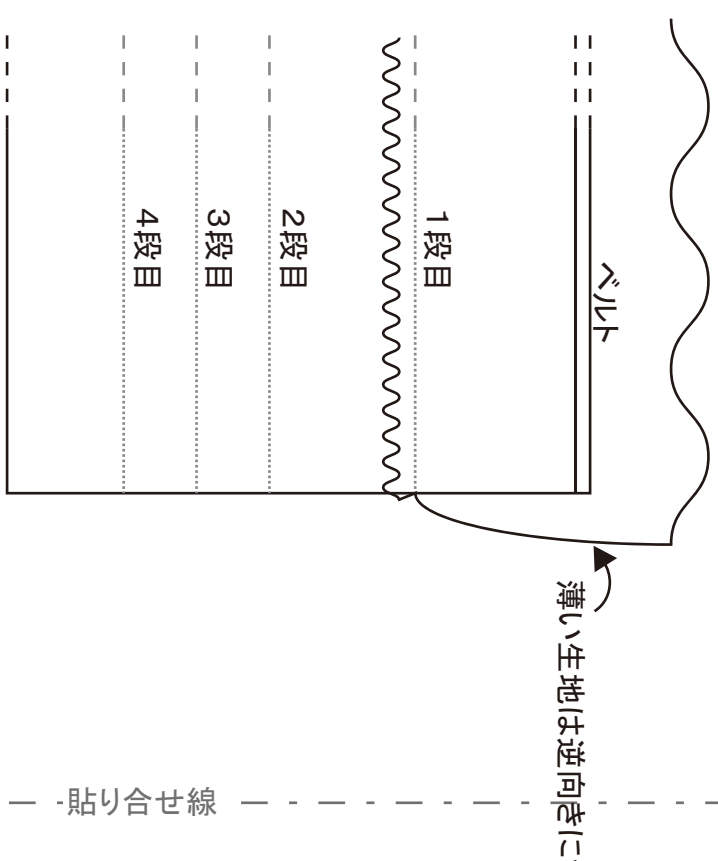

貼り合せ線

などを使用する際はギヤザークリルを逆向きにつけてボリュームを出す。

パニエ 35 身頃

① わ で1枚

貼り合せ線

工程順

逆向きにつけていく

- ①パニエ身頃を輪にする
- ②ベルトにアイロンで形を付けた後、輪にして身頃に取り付ける
※ゴムを通す穴部分は縫わずに開けておく
- ③ギヤザーフリル1段目～4段目それぞれを繋げて輪にする
※チュール生地は端処理不要ですが、フロード生地など端処理がいる場合はくるみ縫いなどをしてください
ロックミシンがある場合は巻ロックで仕上げます
- ④ギヤザーフリル1段目～4段目片側にギヤザーを入れる
- ⑤ギヤザーフリル1段目から順に逆向きに身頃に取り付けていく
※厚手の生地の場合は逆向けにせずにつける、その際はギヤザーフリル4段目から逆順につけていく
- ⑥ベルトにゴムを入れる

貼り合せ線

縫い代 1cm