

ゴム取付位置

ゴムの長さ
15cm ~ 20cm

縫い代1cm

縫い合わせの印



印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>
こちらを参照してください



折り線


貼り合せ線 AA

<http://dr-cos.com/kt-pulconnoie.html>
こちらを参照してください

後身頃

貼り合せ線 B I

① わで1枚



つけ襟の作り方

無駄のない裁断方法

修正や加工の際の参考数値は

<http://dr-cos.com/fp-detachablecollar2-mll.html>

こちらのページを参照してください



縫い代1cm

貼り合せ線 AA



折り線

貼り合せ線 AB

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
T/writer https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

MEN'S size

つけ襟 II
前身頃
2枚

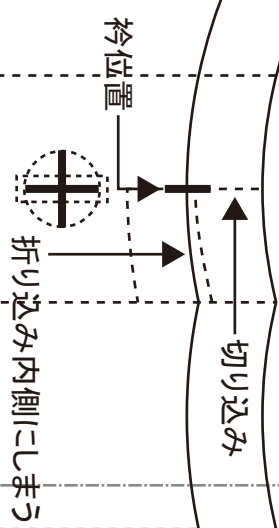

ボタン位置



しっかりとしたボタンの付け方は
<http://dr-cos.com/kt-button.html>
こちらを参照してください

ボタンホール作り方は
<http://dr-cos.com/kt-buttonhole.html>
こちらを参照してください

ゴム取付位置

⑤ 番号介绍

入み

にしま

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 B II

DRGOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

MEN'S II

size

地の目

④と【地の目】で何？と思われる方は
<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>
こちらを参照してください



つけ襟 II


後身頃

貼り合せ線 B I


端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
こちらを参照してください

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 A II

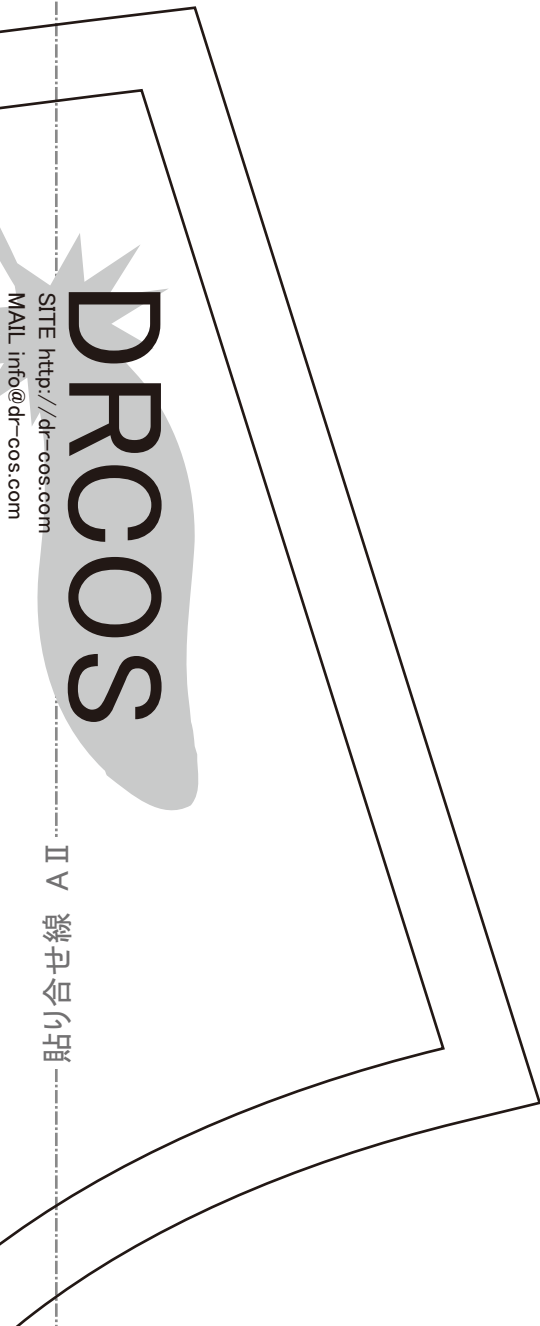

貼り合せ線 CA

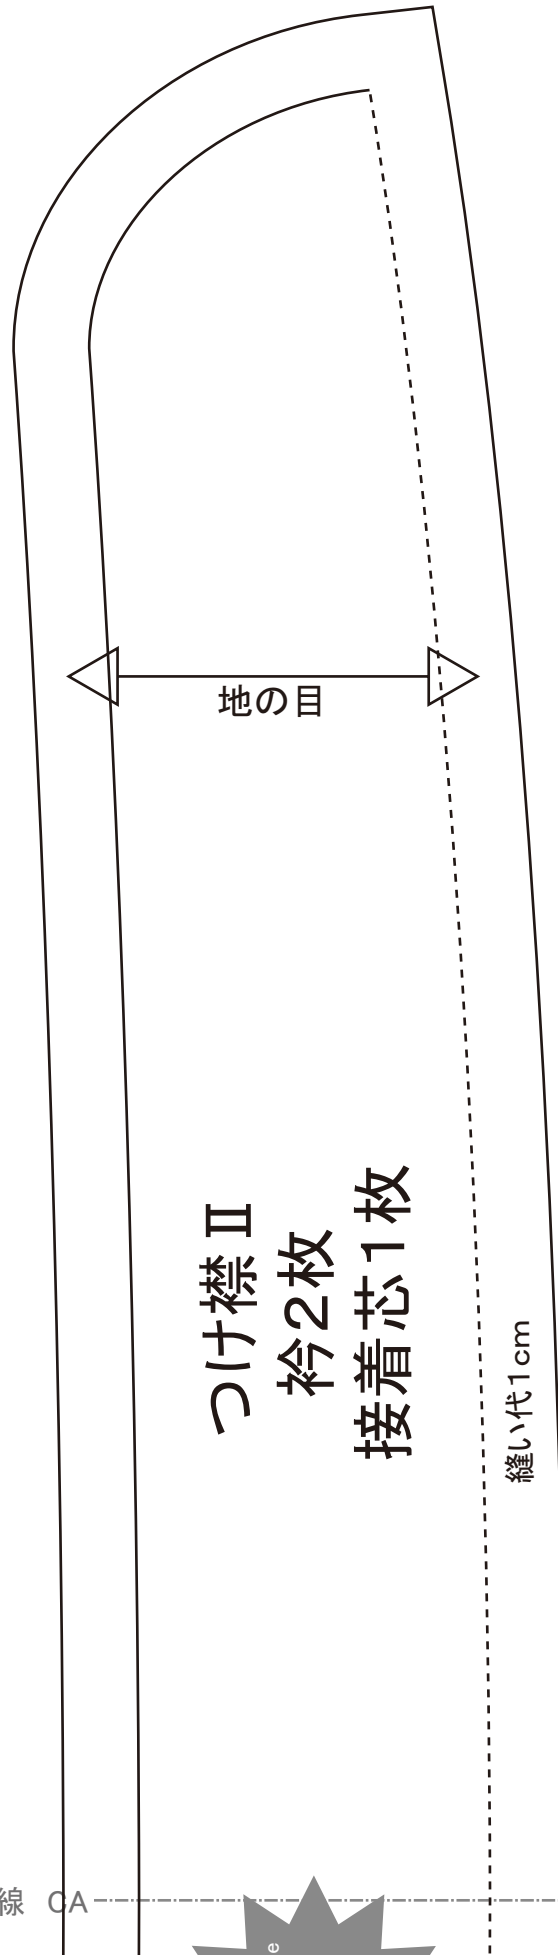

つけ襟Ⅱ
衿2枚
接着芯1枚


縫い代1cm

地の目

貼り合せ線 A III

DRCOS


貼り合せ線 B II

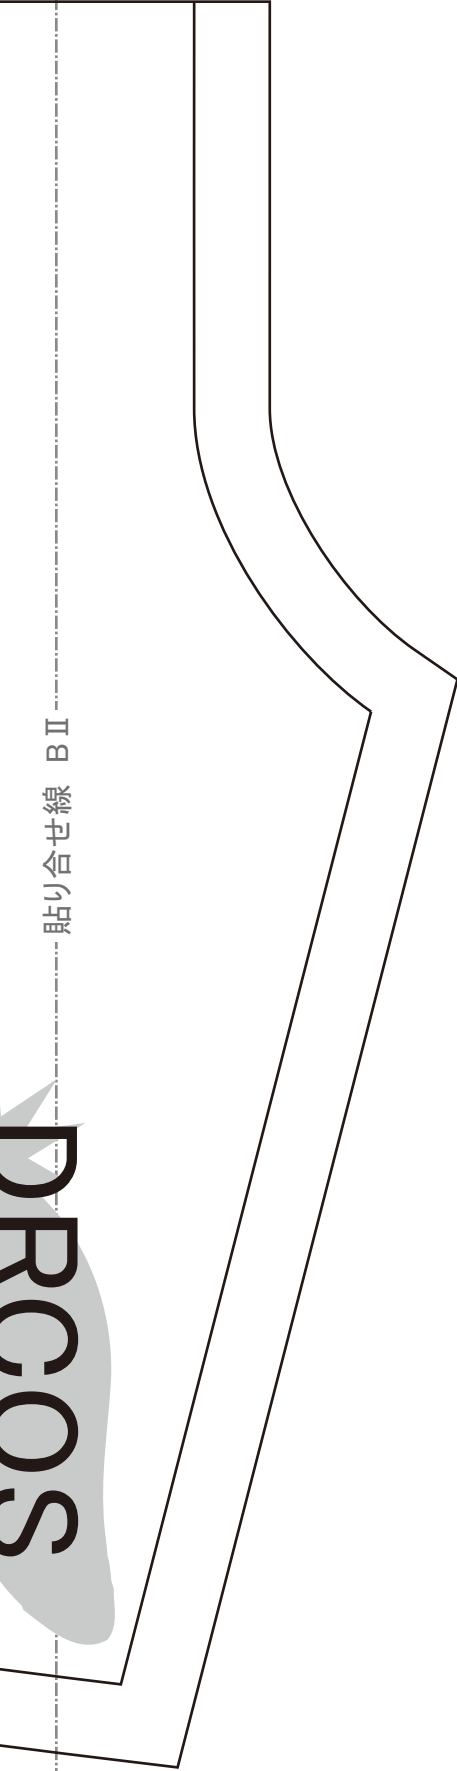

貼り合せ線 CA

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

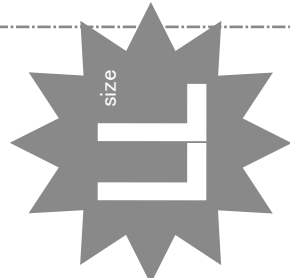MEN'S  size

挟みこむ場所は折り込みやすいようにアイロンで形をつけておく

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 B III