

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ハイウエストスカートの型紙&作り方ページへ


ハイウエストスカートの作り方

無駄のない裁断方法
修正や加工の際の参考数値は
<http://dr-cos.com/fp-highwaistskirt-ml.html>
こちらのページを参照してください



裾の縫い代は2cmです

貼り合せ線 AA

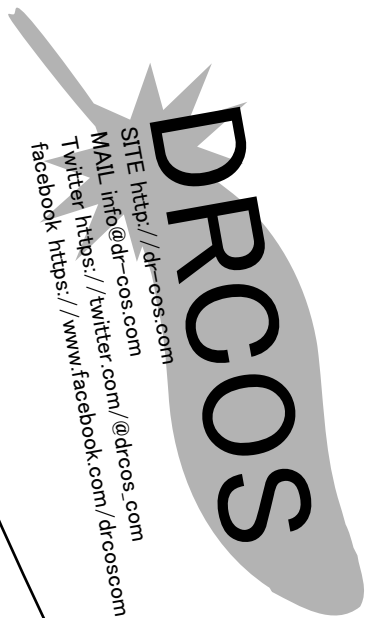

貼り合せ線 BI

端処理

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

DRCOS

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II

縫い代1cm



印を仕付けをして下さい
 切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/Kt-shituke.htm>
 こちらを参照してください

貼り合せ線 BA



貼り合せ線 BA



shtuku.html



端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
こちらを参照してください

貼り合せ線 B I

貼り合せ線 B II

メンズ T size

貼り合せ線 BB

貼り合せ線 A II

メンズ
ハイウエストスカート
6枚
身頃

MEN'S



コンシールファスナーの縫い方は
<http://dr-cos.com/yt-concealed>
 こちらを参照してください

ファスナーの前に伸び止めテープ
 伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidor>
 こちらを参照してください

貼り合せ線

ファスナー仕付け位置
 縫い止りの位置


22cm コンシールファスナー取り付け位置

ファスナーを取り付ける前に伸び止めテープを貼

甲仕付けをして下さい
 切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.htm>

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CA

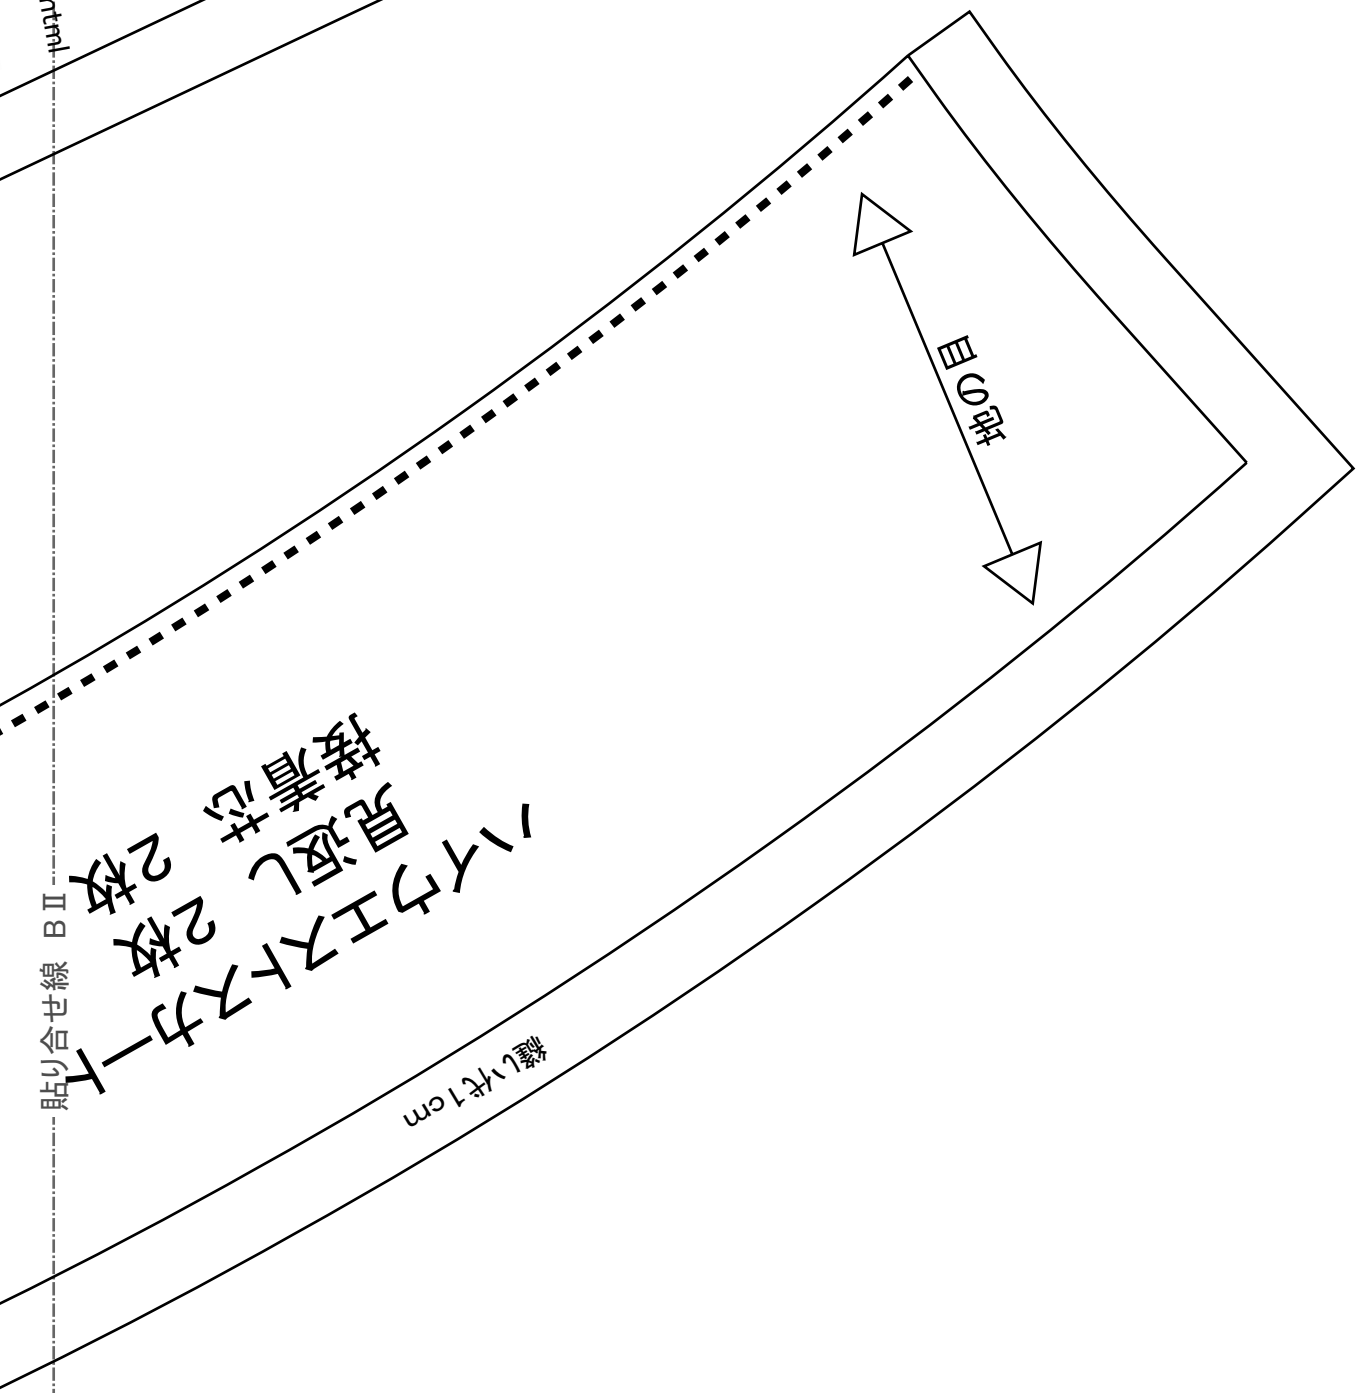

貼り合せ線 B II

ハイウエストカー
 見返し 2枚
 接着芯 2枚

縫い代1cm

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 B III

目方は
onocaledfastener.html



止めテープを!
目方は
nobidome.html



テープを貼る