

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
プリンセスサンタのページへ

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

見返しのライン（内側）

白ボアの取付位置（外側）

縫い合わせ線

縫い合わせ線 AI

tm



縫い合わせ線 AA

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 BI



㊦と【地の目】て何?と思われる方は

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>

こちらを参照してください

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 AB



プリンセスドレス
前身頃
①で1枚

白ボアの取付位置(外側)

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 AC



貼り合せ線 DI

貼り合せ線 AD

貼り合せ線 A I

プリンセスサツタの作り方
無駄のない裁断方法
修正や加工の際の参考数値は
<http://dr-cos.com/fp-princessanta-ls.html>
こちらのページを参照してください




白ボアの取付位置(外側)

前身頃 横
2枚

プリンセスサツタ
貼り合せ線 BA

貼り合せ線 A II

貼合せ線 BA
ユニクロ
株式会社

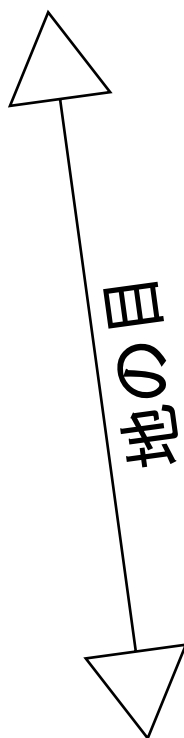

貼合せ線 BI

貼合せ線 BII

貼合せ線 BB

貼り合せ線 BB

facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>
Twitter <https://twitter.com/drcos.com>
MAIL info@dr-cos.com
SITE <http://dr-cos.com>

DRCOS

鬼返しのくま (内側)
白ホアの取付位置 (外側)

縫い代1cm

貼り合せ線 CI

貼り合せ線 CII

facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>
Twitter <https://twitter.com/drcos.com>
MAIL info@dr-cos.com
SITE <http://dr-cos.com>

DRCOS

貼り合せ線 BC

貼り合せ線 BC



プリンセスサンタ
白ボア 2枚

貼り合せ線 D I

貼り合せ線 D II
縫い代



貼り合せ線 BD

貼り合せ線 AII

DRCOS


SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

見返しのライン(内側)
白ボアの取付位置(外側)

縫い代1cm




貼り合せ線 AII
選んでください
os.com/kt-shituke.html
の仕方は
取付して下さい

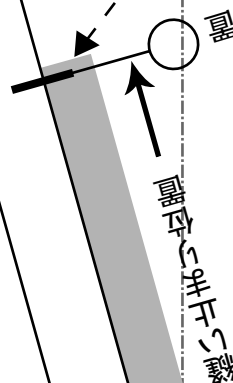

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CA

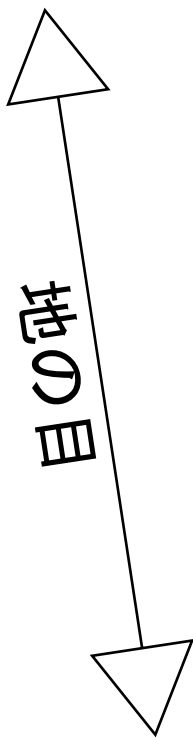

貼り合せ線 BⅡ

貼り合せ線 BⅢ



プリンセスサンタ
後身頃 横

貼り合せ線 CB

2枚

貼り合せ線 CB

2枚

貼り合せ線 C II

端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>

こちらを参照してください




白ボアの取付位置(外側)

貼り合せ線 C III

接着芯 1枚
白ボア 1枚



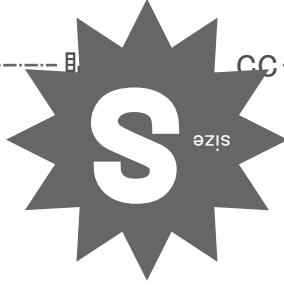

プリンセスサンタ
見返し前 1枚
接着芯 1枚

縫い代1cm



DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_co
facebook <https://www.facebook.com/>

貼合せ線 D II

縫い代1cm

縫い代1cm

プリンセスサンタ
白ボア 1枚

貼り合せ線 CD

facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>
Twitter <https://twitter.com/drcos.com>
MAIL info@dr-cos.com
SITE <http://dr-cos.com>

DRCOS

白ボアの取付位置（外側）

印で仕付けして下さる
切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/>
こちらを参照してください



仕付け位置

ラインセンスサクタ
後身頃
2枚



貼り合せ線 DA

貼り合せ線 AIV


52cm コンシール用フタ

伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



フタを取り付ける前に伸び止めテープを貼る

スナールの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
こちらを参照してください

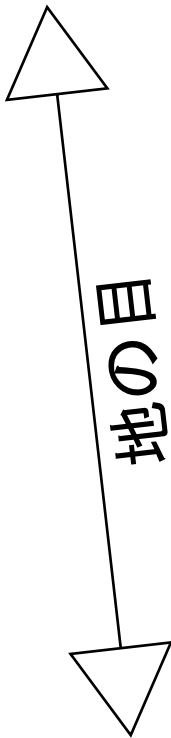

貼り合せ線 CⅢ

継ぎ目 1cm

貼り合せ線 DC



地の目



を貼る

コンシールアスナーの
<http://dr-cos.com/kt-1>
こちらを参照してください

合せ線 DB

見返しのライン(内側)
白ボアの取付位置(外側)



スプリングホックの取付は
<http://dr-cos.com/kt-springhook.html>
こちらを参照してください

貼り合せ線 CⅣ

貼り合せ線 DC

SO

m/@drcos.com
facebook.com/drcoscom

貼り合せ線

後中目

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>
Twitter <https://twitter.com/drcoscom>
MAIL info@drcos.com
SITE <http://drcos.com>

DRCOS


地の目

縫い代1cm

フリンセスサタ
見返し後 2枚
接着芯 2枚
白ボア 2枚

貼り合せ線 DIV

貼り合せ線 DD

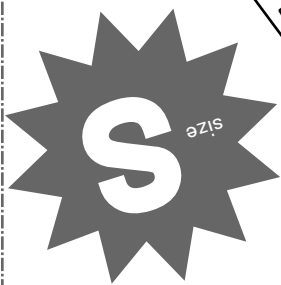

有
限
公
司

有
限
公
司

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 DIV

貼り合せ線 DV