


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ショートフレアスカートの型紙&作り方ページへ

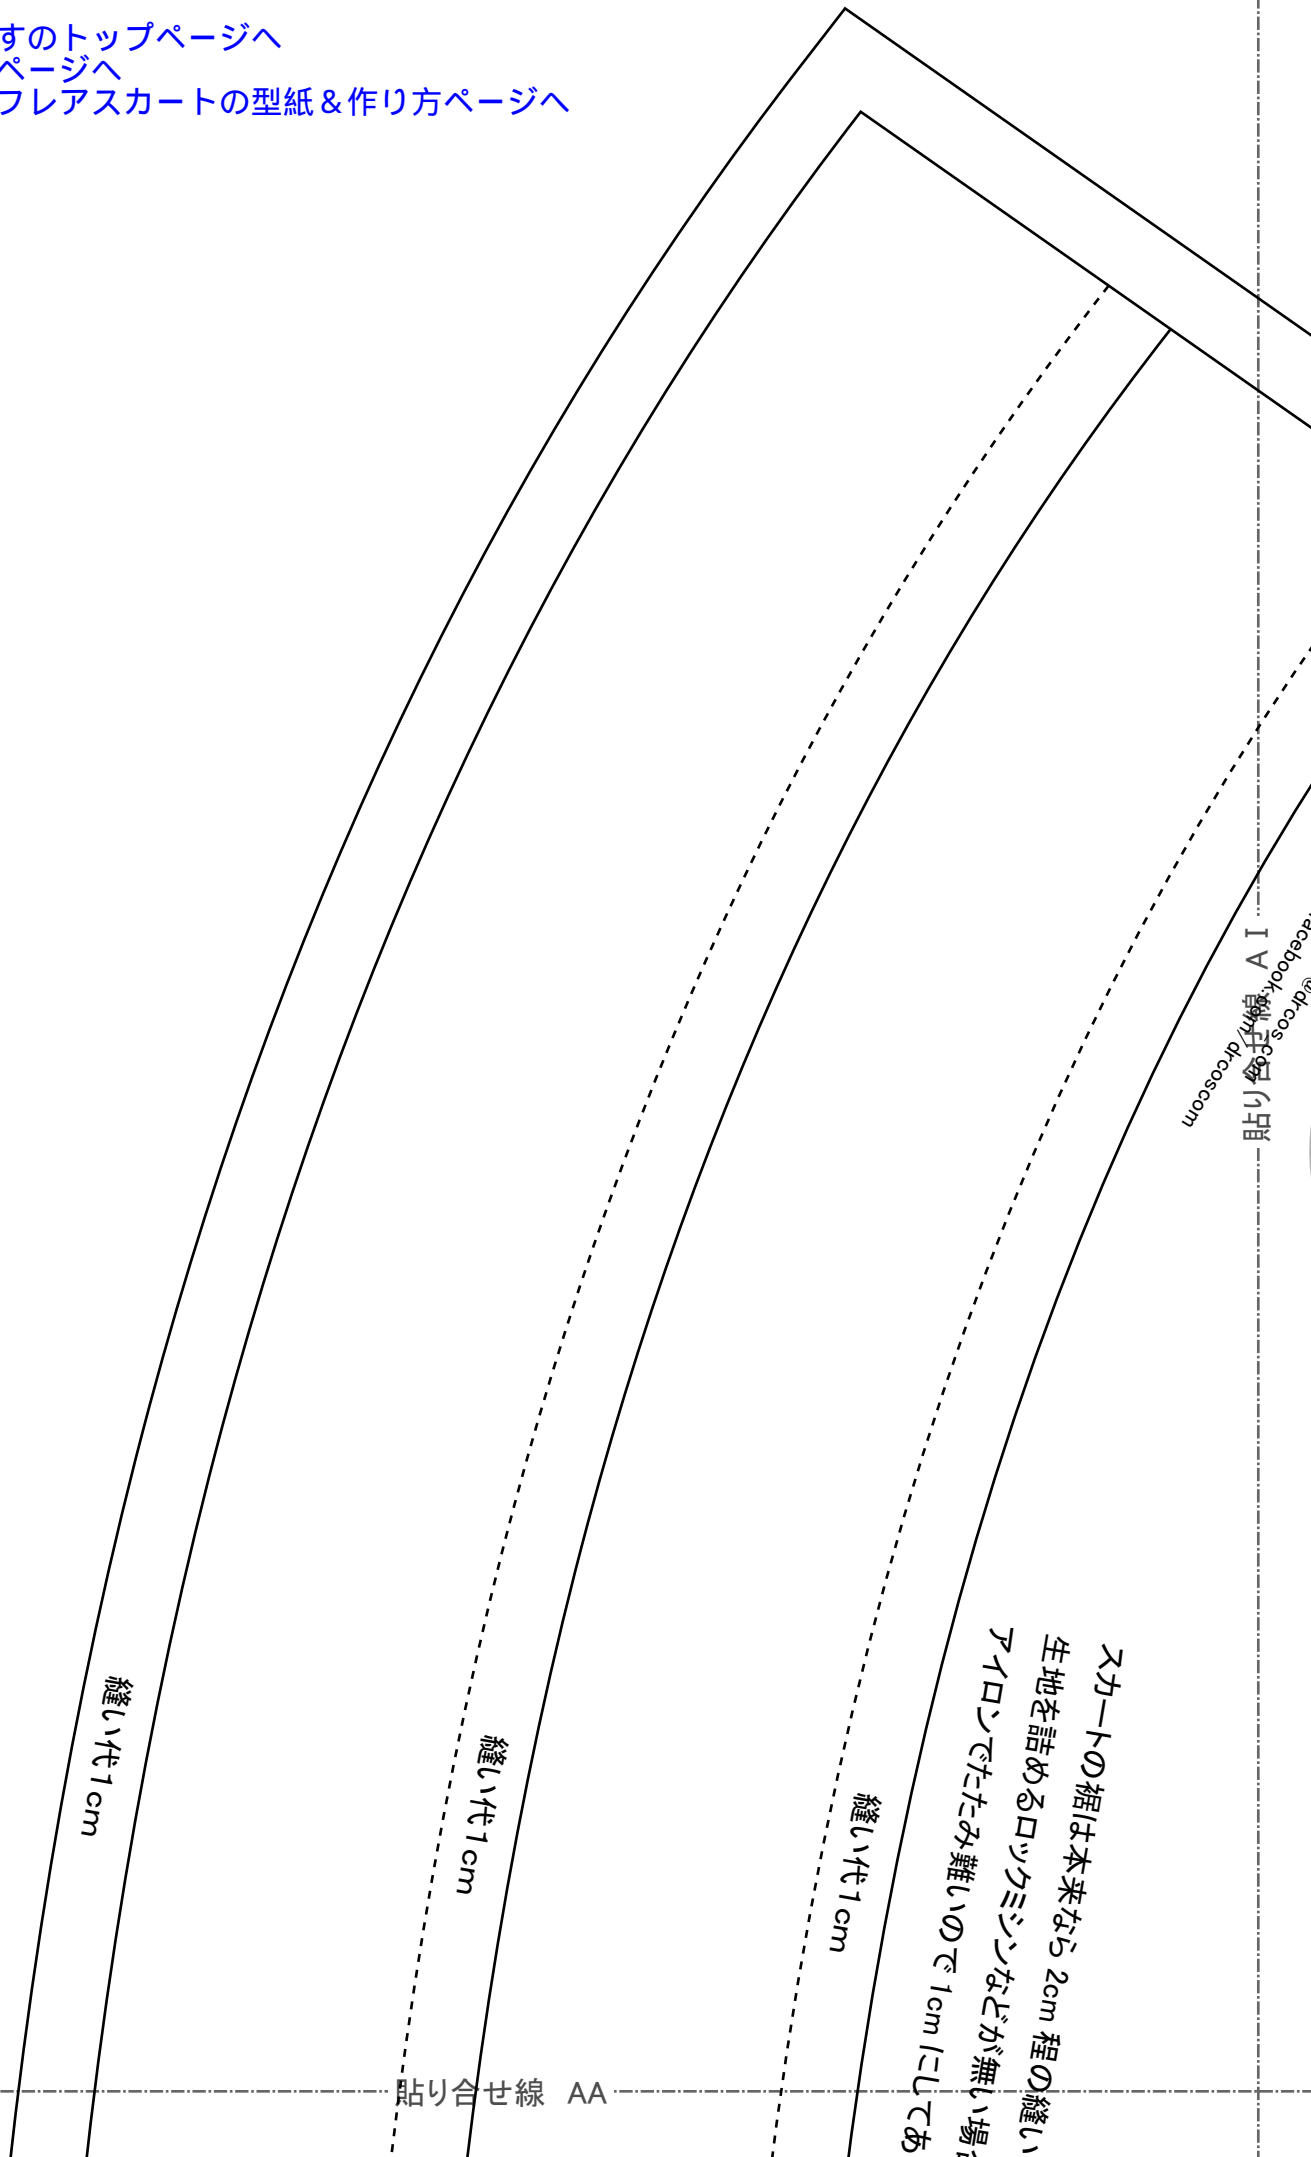

スカートの裾は本来なら 2cm 程の縫い生地を詰めるロックミシンなどが無い場合アイロンでたたみ難いので 1cm にしてあ

無料型紙ページへ
でいあこすのトップページへ
ショートフレアスカートの型紙&作り方ページへ
貼り合せ線 AA
縫い代 1 cm
縫い代 1 cm
縫い代 1 cm

程の縫い代を付けるのですが、
が無い場合は
にしています。

貼り合せ線 B I

地の目はどちらかに
統一しておく

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AB


30cm 丈カットライン

35cm 丈カットライン

40cm 丈カットライン



ファスナーを取り付ける前に伸び止
ファスナーの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
こちらを参照してください

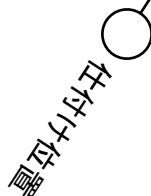

縫い止めに
縫い止めに

DRCOS
SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
Facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com/>



MEN'S

シヨートフリアスカート

前後共通

①わで各1枚



①と【地の目】で何？と思われる方は
<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>
 こちらを参照してください。

①わ

貼り合せ線 BA

シヨートフリアスカートの作り方


無駄のでない裁断方法

修正や加工の際の参考数値は


<http://dr-cos.com/fp-shortflaredskirt-mll.html>

こちらのページを参照してください

こちら

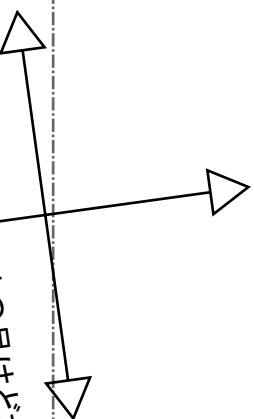

脇



ベルト
持ち出し分

ベルト部分の準備
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



貼り合せ線 CA



前に伸び止めテープを貼る
伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください

サイド

シヨートフミアスカート ベルト 1枚 接着芯 (薄手) 1枚

中心線

⇒
ベルトの縫い付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



⇒
ホックの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
ホックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



⇒
スナックフ
<http://dr>

CA

貼り合せ線

サイド

CB


貼り合せ線



貼り合せ線 CⅢ

1枚

スナックボタンの付け方
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>

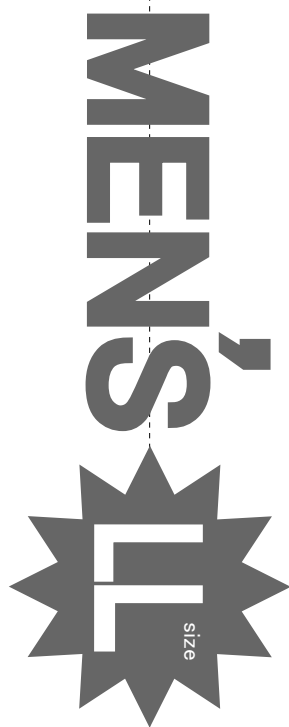

CB

貼り合せ線

CC

貼り合せ線

貼り合せ線 CⅡ

脇

